

	BEM-ESTAR ANIMAL	RBEA 018 - 008
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Revisão 00
	CHECAGEM DIÁRIA DA PISTOLA DE INSENSIBILIZAÇÃO	

MODELO PISTOLA	ITEM	AVALIAÇÃO	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
 Pistola Penetrativa	Pressão do ar (Kgf/ cm²)	Verificar se a pressão do ar está dentro do padrão preconizado pelo fabricante do equipamento de insensibilização.	Adequar a pressão ar na linha.	Dar a manutenção necessária no equipamento conforme o Manual de Operação do Equipamento ou substituição pelo equipamento reserva.
	Penetrador	Verificar se o penetrador se encontra torto, solto, preso ou desgastado.	Realizar a manutenção ou substituição.	
	Manômetro	Checar integridade e o estado físico do manômetro.	Realizar a manutenção ou substituição.	
	Mangueira	Avaliar se há presença de vazamentos.	Realizar a manutenção ou substituição	
	Lubrificador	Analisar se está livre de água ou partículas sólidas.	Realizar limpeza das partículas e drenar a água.	
	Injetor manual	Verificar se não ficou acionado.	Corrigir o acionamento ou substituição do injetor.	
	Lubrificação	Verificar se há presença de gotas de lubrificante na linha.	Manter o nível do lubrificante.	
	Filtro de ar	Verificar se está livre de umidade e partículas sólidas.	Realizar limpeza das partículas sólidas e remover a umidade.	
	Conexões corpo da pistola	Verificar se há presença de vazamentos.	Realizar a manutenção ou substituição do equipamento.	
Marca: Brasil Frigo	Modelo do Equipamento: Modelo ABP II - 23	Capacidade: 300 animais /horas	Pressão de Trabalho: 160/190 Psi 10.9/1.30 bar	


	BEM-ESTAR ANIMAL																			RBEA 018 - 008											
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL																			Revisão 00											
	CHECAGEM DIÁRIA DA PISTOLA DE INSENSIBILIZAÇÃO																														

Mês / Ano												Número da Pistola																				
Descrição/DIA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Pressão do ar (kgf/cm²)																																
Penetrador (torto)																																
Penetrador (solto)																																
Penetrador (Preso)																																
Penetrador (desgaste)																																
Manômetro (estado físico)																																
Mangueira																																
Lubrificador (nível ml)																																
Injetor manual																																
Gotas de Lubrificação na linha																																
Filtro de ar																																
Corpo da pistola																																
Conexões																																
Cabo do Balancim																																
Visto responsável																																
LEGENDA: C - Conforme; NC - Não Conforme; NA - Não Aplicável.																																

Responsável pelo monitoramento

Responsável pelo Setor

Garantia da Qualidade

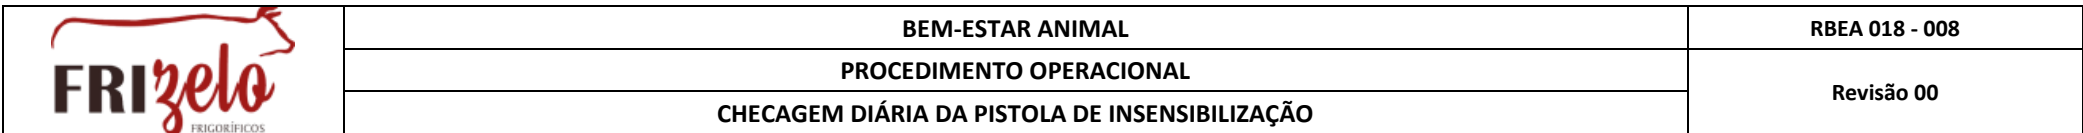

Observações:

[illegible]